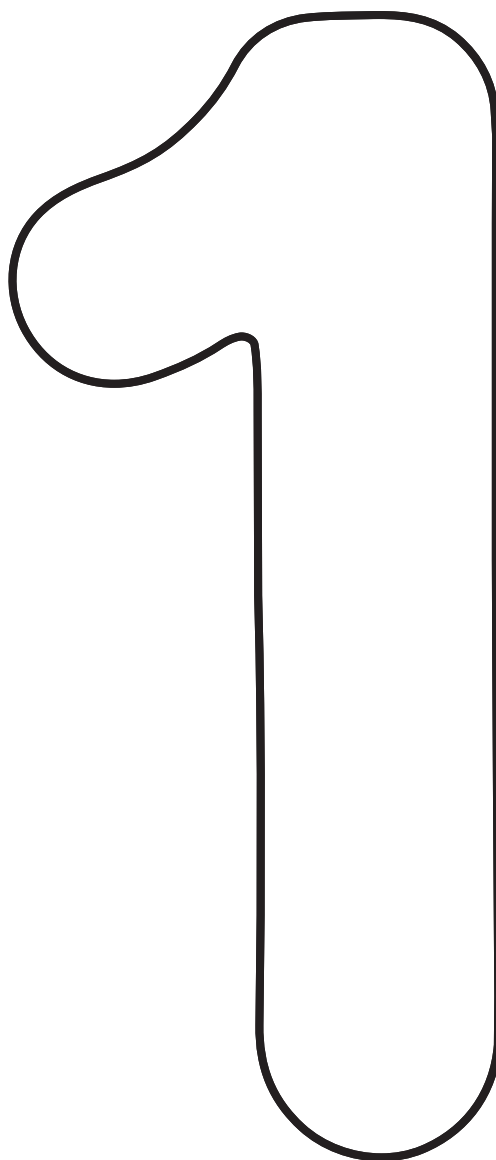


**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 1****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.

**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 2****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

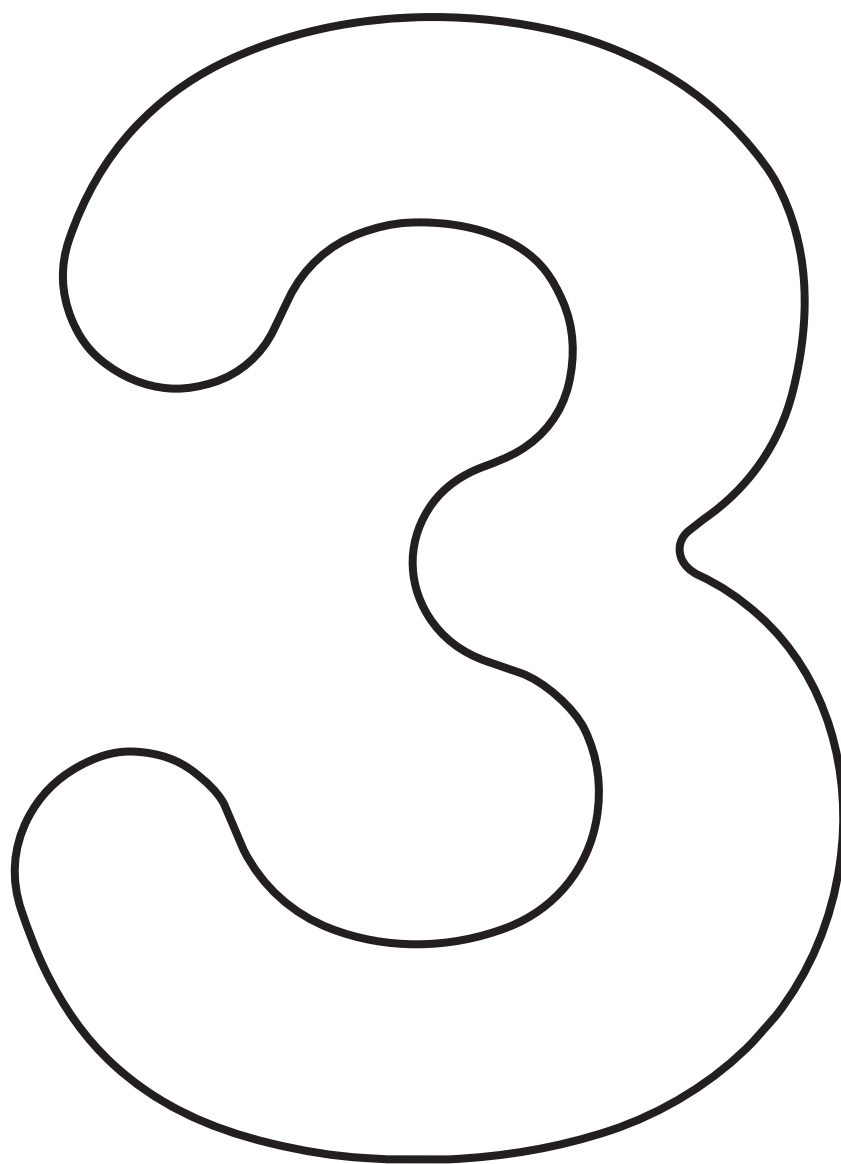
Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.

**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 3****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

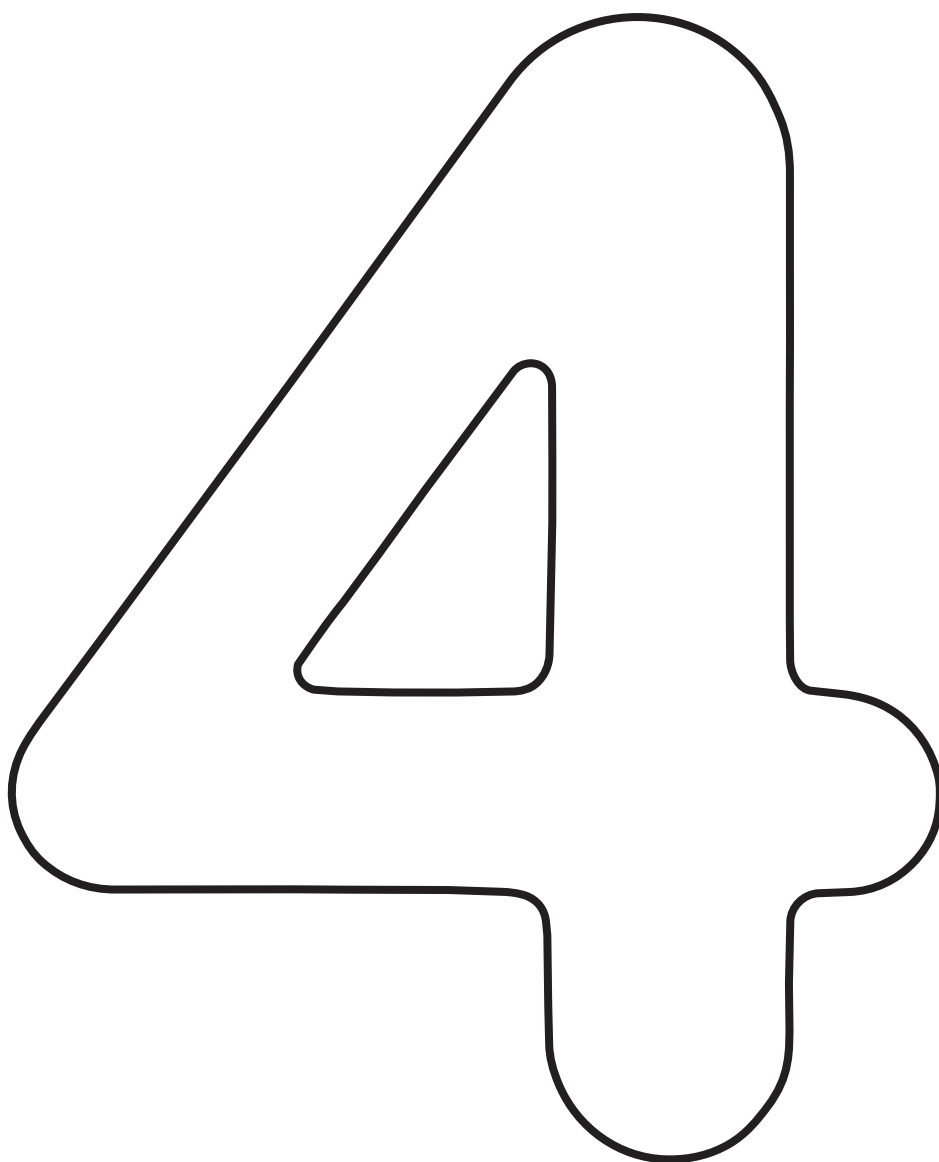
Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.

**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 4****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.

**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 5****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

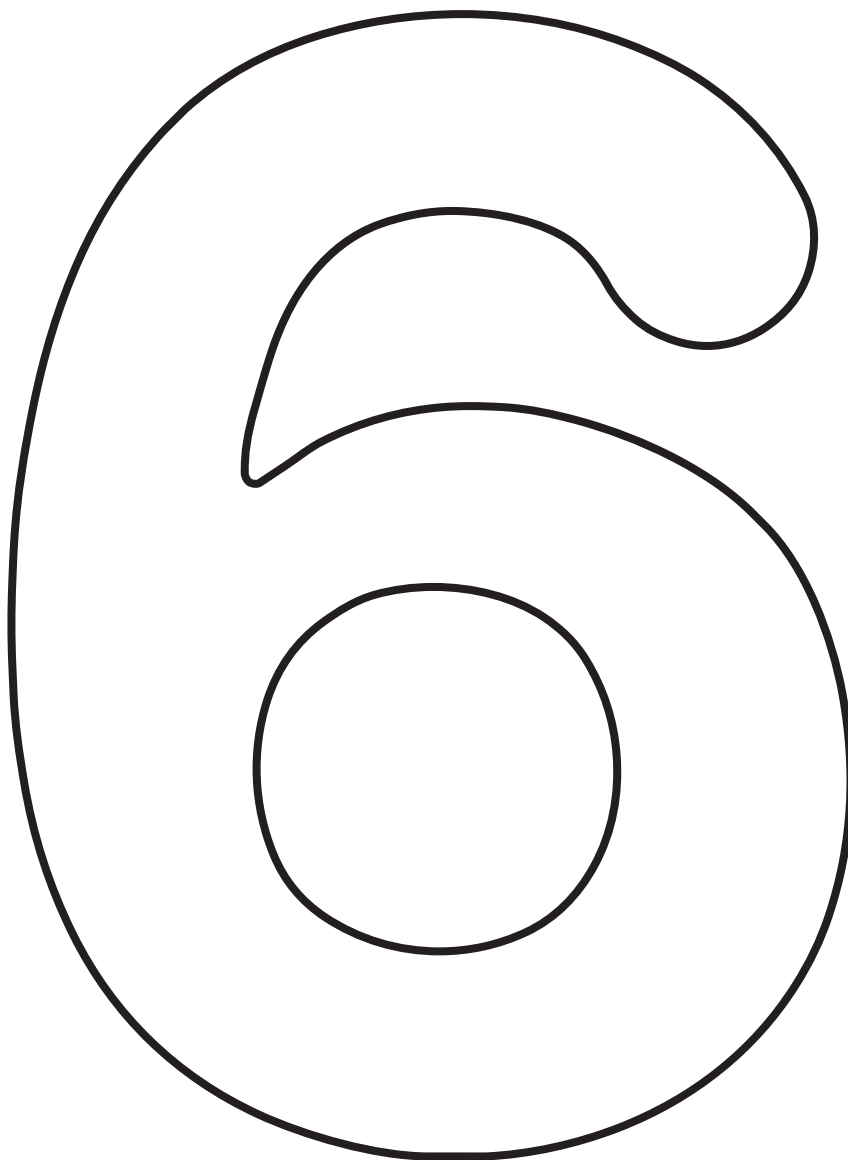
Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.

**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 6****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

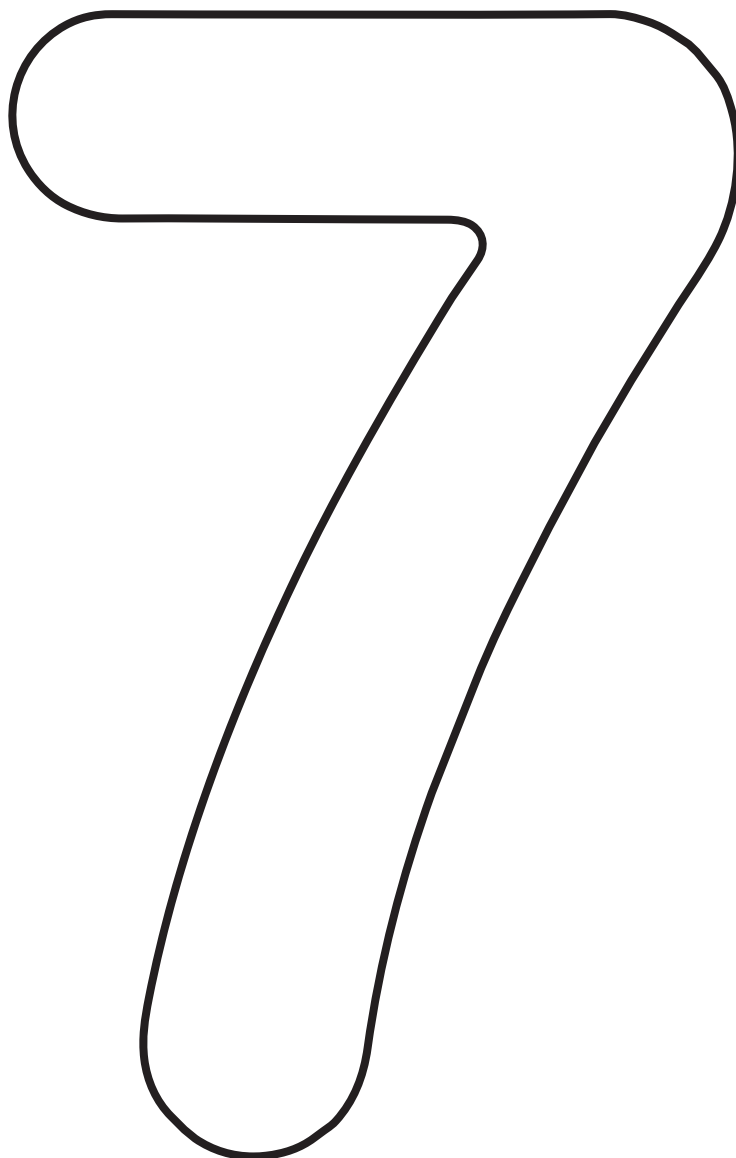
Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.

**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 7****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

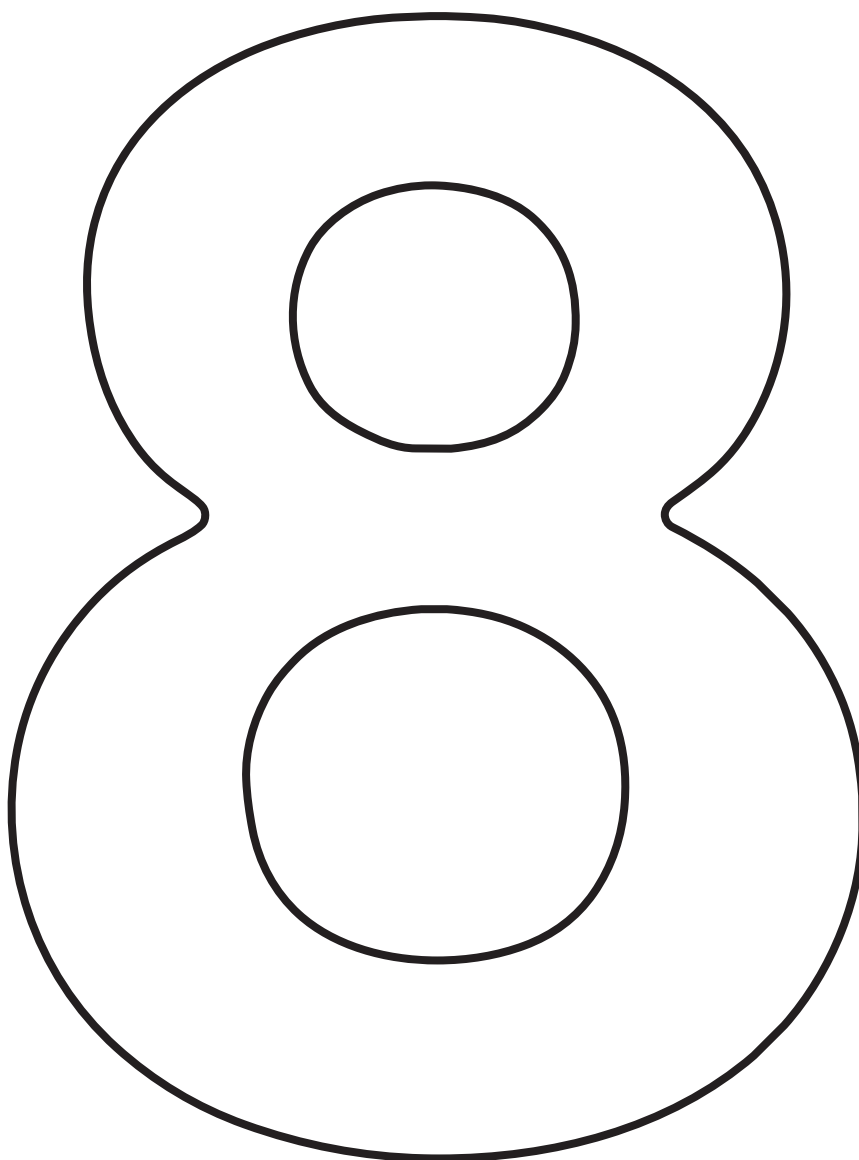
Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.

**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 8****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

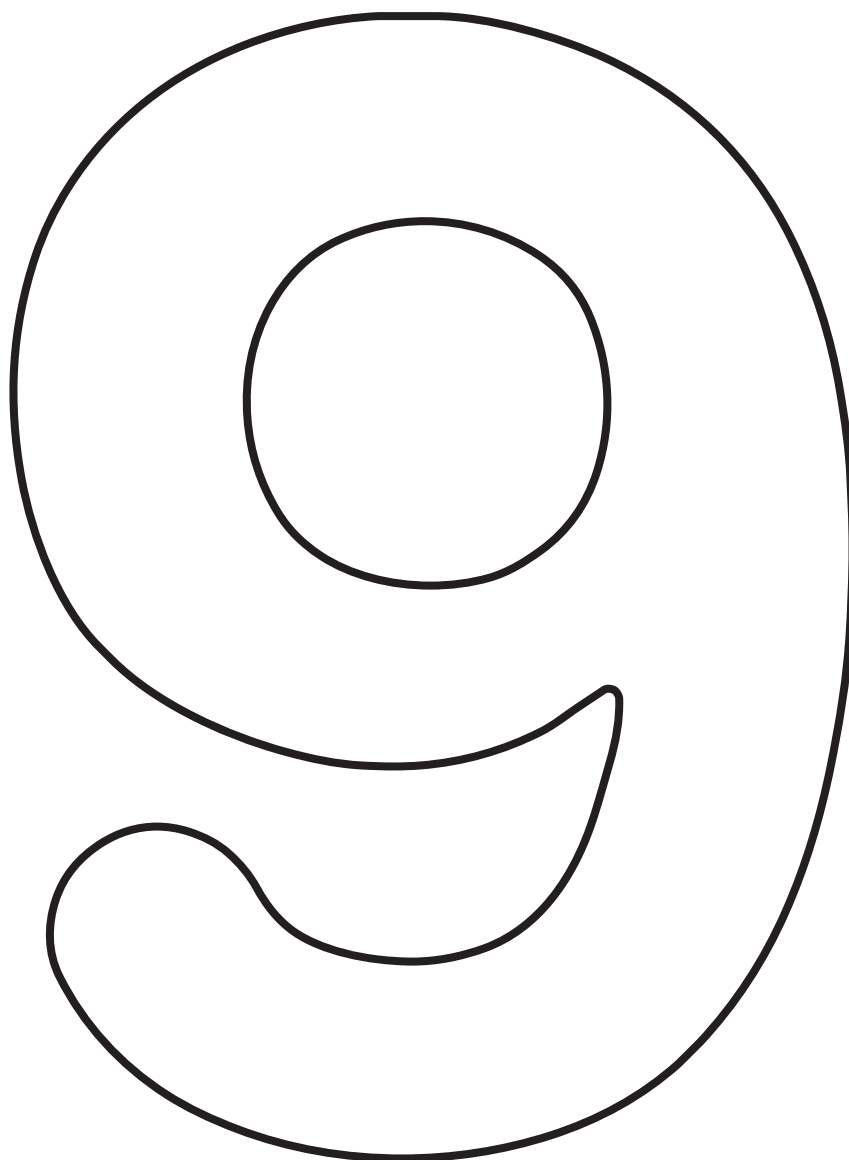
Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.

**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 9****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

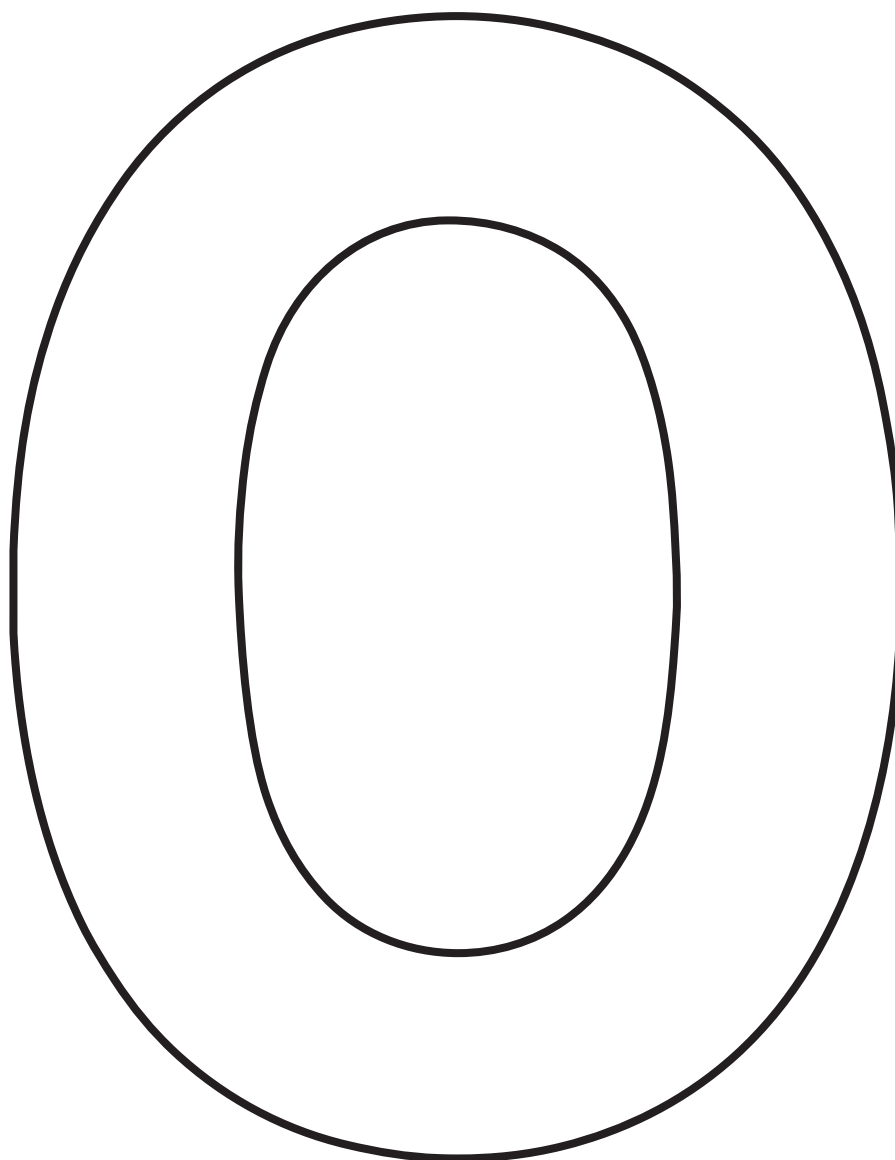
Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.

**Bohrschablone für
Keramik-Hausnummer 0****Schritt 1**

Hausnummer genau auf der aufgedruckten Kontur platzieren und ausrichten.

Schritt 2

Die Positionen der Gewindestifte auf die Schablone übertragen.

Schritt 3

Schablone ausrichten und fixieren. Markierte Punkte als Bohrpositionen verwenden.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich die von Ihrer Hausnummer übertragenen Bohrpunkte.