


Montageanleitung Keramik-Hausnummer

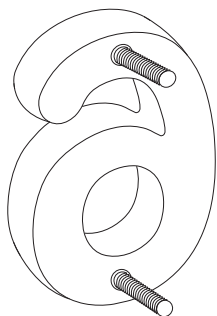

Vor der Montage


Die Hausnummer wird mit bereits montierten M8-Gewindestiften und einer Bohrschablone geliefert.

Benötigt werden:

- Bohrmaschine
- geeigneter Bohrer
- je nach Untergrund passende Dübel
- bei Holz geeigneter Leim
- Wasserwaage
- Bleistift
- Bohrschablone

Hinweis: Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten, da diese passend zum jeweiligen Untergrund gewählt werden müssen.


1

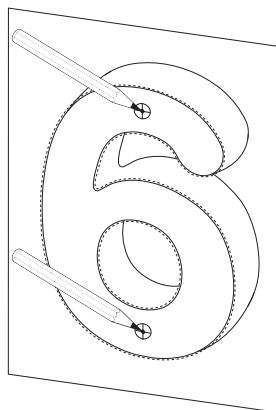

Position prüfen & Bohrpunkte markieren

Hausnummer auf die mitgelieferte Schablone legen und die Position der beiden Gewindestifte markieren. Anschliessend die Schablone an der gewünschten Stelle gerade ausrichten und fixieren.


2

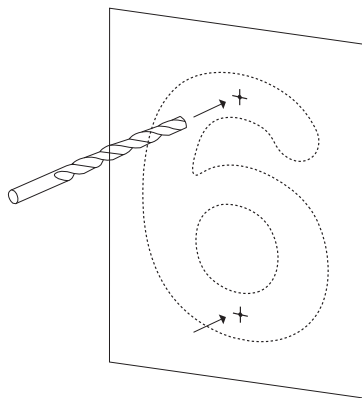

Löcher bohren

Die Bohrlöcher an den markierten Stellen erstellen. Bei Holz werden die Löcher mit Ø 8 mm vorgebohrt. Bei mineralischen Untergründen richtet sich der Bohrdurchmesser nach dem verwendeten Dübel.


3

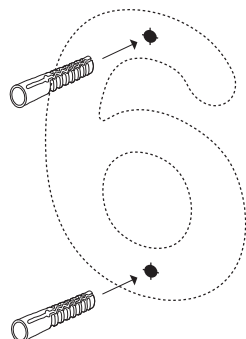

Befestigung vorbereiten

Bei mineralischen Untergründen geeignete Dübel einsetzen. Bei Holz zunächst die Passung der Gewindestifte prüfen und danach etwas geeigneten Leim in die Bohrlöcher geben.

4

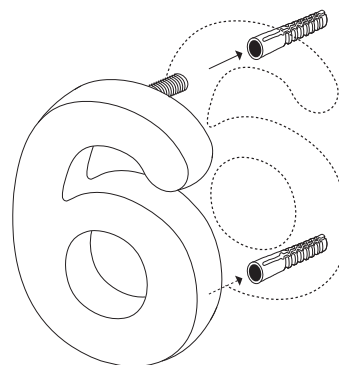

Vorsichtig einsetzen

Hausnummer gerade ansetzen und vorsichtig sowie gleichmässig von Hand einschieben. Nicht einschlagen oder mit einem Hammer nachhelfen.